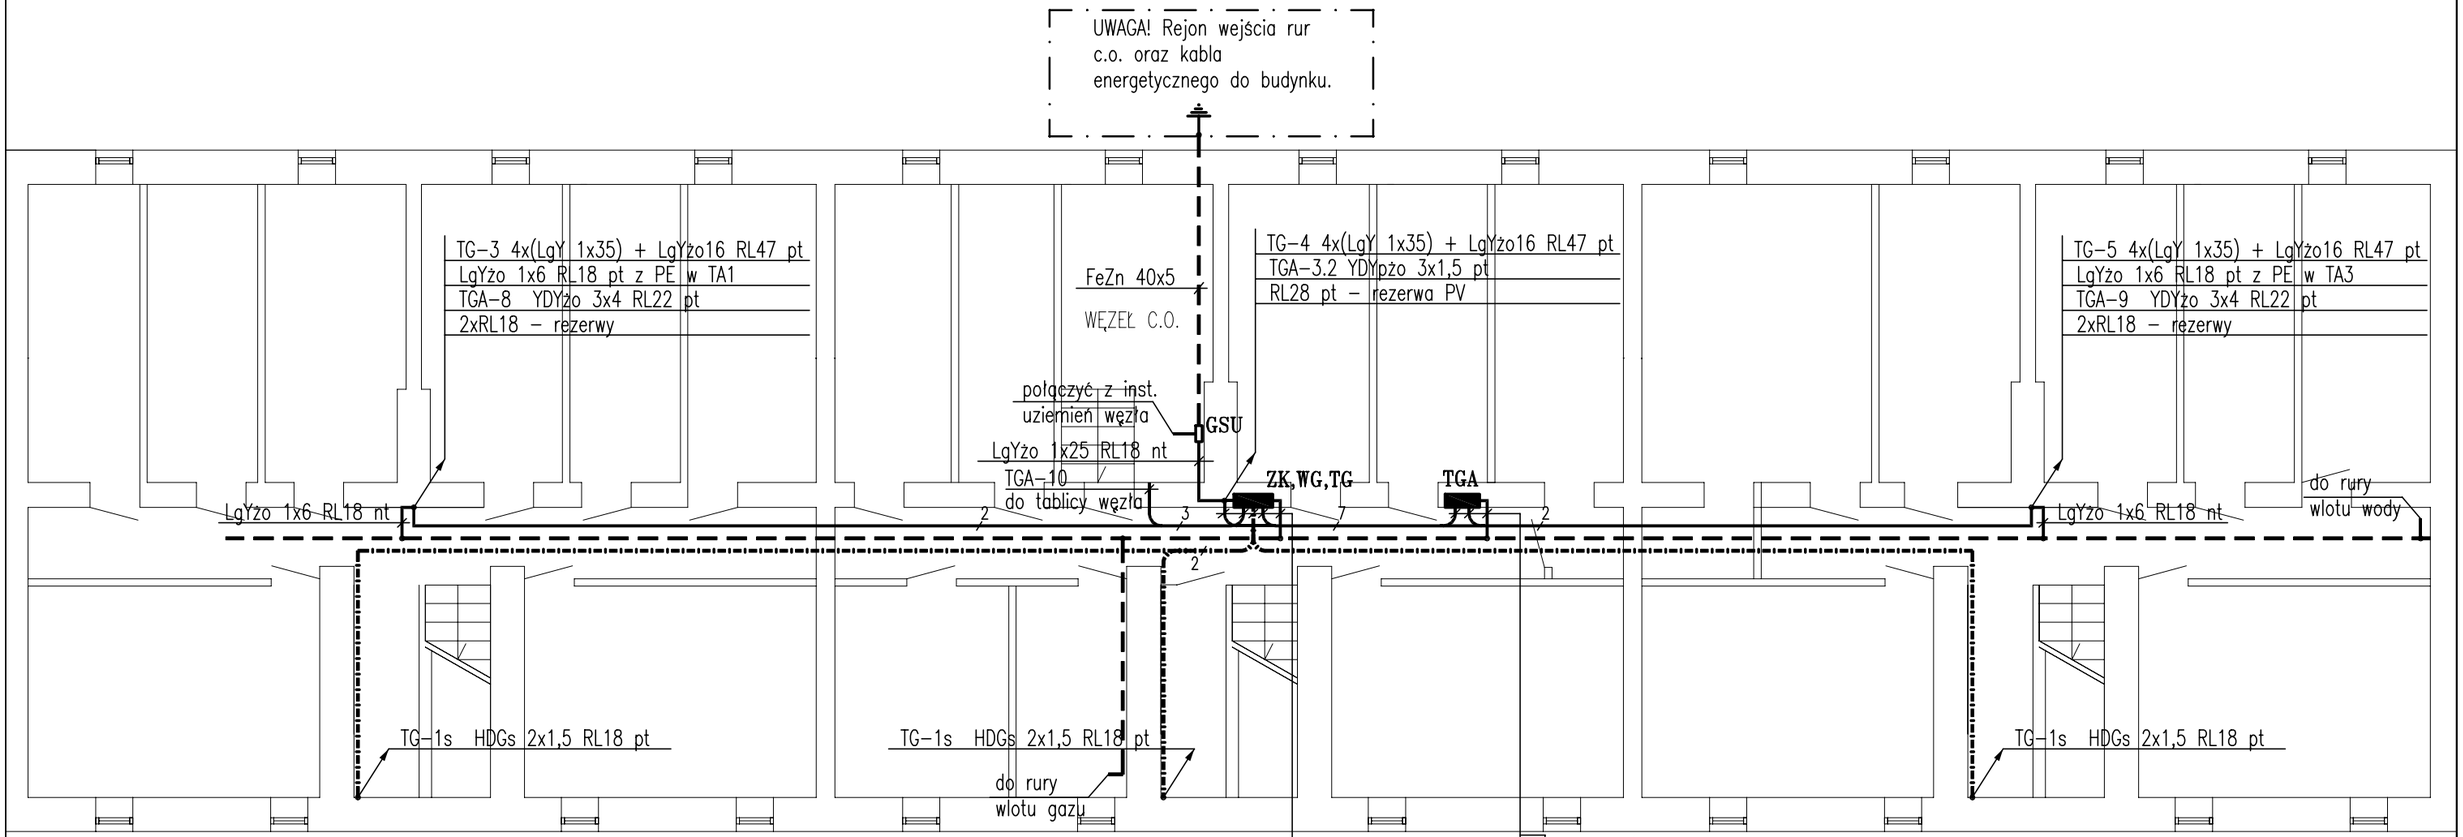

UWAGI:

1. Zejście przewodów do piwnic w rurkach pod tynkiem. W piwnicy rurki mocować do stropów i ścian. Przewody do PWP układać bezpośrednio na ścianach i tropach mocując osprzętem systemu E90.
2. Punkty PEN i PE tablic uziemić łącząc je z główną szyną uziemień GSU.
3. Przed wbiciem sond uziemiających wykonać wykopy o głębokości ok. 1,2m w celu upewnienia się o braku kolizji z innymi, podziemnymi instalacjami. Dopuszcza się zabicie sond pod posadzką piwnic za zgodą Inwestora.

Biuro Projektów Elektrycznych
BPE - Marek Olszewski
NIP: 5212128003
REGON: 380892596
tel. +48505477119
e-mail: marek_olszewski@o2.pl

Nr rys. rew00 **8** str. 1/1

Inwestor: **Spółdzielnia Mieszkaniowa Mokotów**
02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 14A

Faza: **PT**

Obiekt: **Budynek mieszkalny**
Warszawa, ul. Dąbrowskiego 82B

Skala: **-**

Data: **03.2023**

projektował: **mgr inż. Marek Olszewski**
upr. MAZ/0388/POOE/07

Podpis

Tytuł: **Plan instalacji elektrycznych. Rzut piwnic.**